



ОДАСЕРВИС
ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ОДА-Т61112

**ПРЕСС НАПОЛЬНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
БУТЫЛОЧНЫЙ
12 ТОНН**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Гидравлический пресс предназначен для ремонтных и других работ, связанных с прессовкой, выпрессовкой и правкой деталей и частей.


1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Пресс гидравлический, 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации, 1 шт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	523105	523205
Развиваемое максимальное усилие, т	12	20
Рабочее давление, бар	70.74 МПА	79.58 МПА
Макс. давление, бар	70.74 Мпах120 %	79.58 Мпах120 %
Привод и рабочий элемент	Стационарный гидравлический насос с гидроцилиндром в сборе	
верхнее положение (L 1), мм	110±5	97±5
нижнее положение (L 2), мм	740±5	697±5
шаг (L 3), мм	90±5	120±5
Габаритные размеры, масса		
Высота, мм	1360±10	1500±10
Ширина, мм	510±10	640±10
Глубина, мм	500±10	540±10
Масса, кг	42±3%	68±3%

3. УСТРОЙСТВО

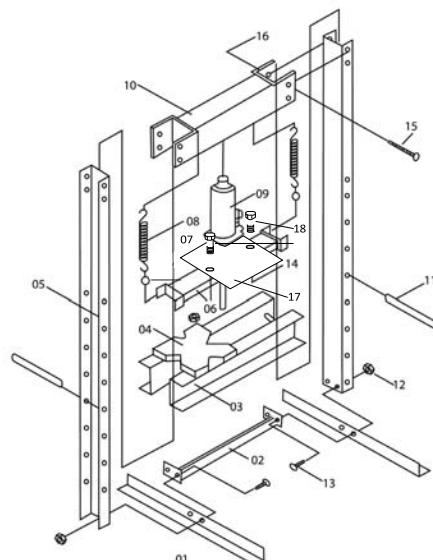

- 1 Опора, 2 шт.
- 2 Распорка, 1 шт.
- 3 Станина, 1 шт.
- 4 Оправка, 2 шт.
- 5 Рама, 2 шт.
- 6 Подъемная платформа, 1 шт.
- 7 Болт с проушиной, 2 шт.
- 8 Пружина, 2 шт.
- 9 Бутылочный домкрат, 1 шт.
- 10 Несущая балка, 1 шт.
- 11 Штифт, 2 шт.
- 12 Гайка M 10, 4 шт.
- 13 Болт M10x30, 4 шт.
- 14 Гайка M 8, 2 шт.
- 15 Болт M 12×115, 4 шт.
- 16 Гайка M 12, 4 шт.
- 17 Опорная площадка для домкрата 1 шт.
- 18 Крепежный болт опорной площадки 2 шт.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Условия транспортирования при воздействии климатических факторов: температуре окружающего воздуха от -20 до +55 °C; относительной влажности воздуха до 80 % при температуре +20 °C. Во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с аппаратом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

5. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

К одному из торцов распорки (2) присоедините опору (1) и стойку рамы (5) за одну операцию, используя крепеж (12, 13).

Повторите операцию на втором торце распорки, в результате должна получиться U-образная конструкция.

Замкните контур верхней несущей балкой (10) при помощи крепежа (15, 16).

Смонтируйте опорную площадку домкрата (17), используя крепеж (18). Установите домкрат (9) на подъемной платформе (б).

Смонтируйте платформу (б) на верхней несущей балке (10), используя пружинный подвес (07, 08). Обратите внимание, что на торцах платформы имеются П-образные «ушки», которые как бы охватывают вертикальные стоки рамы в смонтированном состоянии. Эти «ушки» являются направляющими во время перемещения платформы.

Определите, с деталями каких габаритов предстоит работа, и, в зависимости от этого, учитывая рабочий диапазон домкрата, смонтируйте станину (3) с оправкой (4) на раму при помощи штифтов (11). При необходимости станину можно переставить вверх или вниз по стойкам рамы.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

Гидравлический пресс — оборудование повышенной опасности. Во избежание получения травм и повреждения имущества внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Пресс должен быть установлен только на твердой, ровной и устойчивой поверхности, после чего надежно закреплен на ней.

Не превышайте максимально допустимую грузоподъемность пресса.

Перегруз может привести к выходу изделия из строя и получению травм. Разрешается использовать только комплектующие и переходники, рекомендованные производителем. Запрещается самостоятельно производить разборку устройства, а также вносить изменения в его конструкцию.

Оператор, работающий с прессом, должен быть внимательным, компетентным, прошедшим курс обучения. Читаемость всех предупреждающих наклеек и настоящая инструкция должны быть сохранены в целостности в течение всего срока эксплуатации изделия. Игнорирование данных правил может привести к получению травм, а также к выходу из строя гидравлического оборудования.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установите собранный пресс на ровную горизонтальную поверхность и протестируйте его. Используя рукоятку домкрата, поверните запорный клапан по часовой стрелке до упора, после чего вставьте эту же рукоятку в приемное гнездо насоса и покачайте ею вверх-вниз несколько раз. Подъемная платформа (б) должна начать опускаться. Затем плавно поверните запорный клапан против часовой стрелки, и под действием пружин подъемная платформа должна подняться в исходное положение.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Разместите деталь на оправке станины. Убедитесь, что деталь установлена ровно, без перекосов, что во время работы она не соскользнет в сторону. Убедитесь, что никакие посторонние предметы не препятствуют движению платформы. Качайте рукоятку домкрата до тех пор, пока подъемная платформа не опустится вниз и не коснется детали. Убедитесь еще раз, что касание происходит по всей

поверхности детали, после чего продолжайте качать рукоятку. После выполнения операции медленно поворачивайте при помощи рукоятки запорный клапан против часовой стрелки до тех пор, пока подъемная платформа не начнет подниматься вверх под действием пружин. Ее подъем можно остановить в любой момент, повернув запорный клапан по часовой стрелке до упора. После подъема платформы снимите деталь со станины.

9.ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Когда пресс находится в нерабочем состоянии, подъемная платформа должна быть полностью поднята. Это предупредит появление коррозии на деталях гидроцилиндра.

Периодически смазывайте движущиеся части пресса. Для смазки используйте любое моторное масло.

Не используйте бензин, керосин, растворители и абразивные вещества для очистки пресса. Они могут повредить резиновые уплотнения, что вызовет течь масла.

Храните пресс на ровной поверхности в чистом и сухом месте.

Подъемная платформа должна быть полностью поднята, а запорный клапан полностью закрыт.

Ремонт изделия должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. Перечень сервисных центров приведен в настоящей инструкции.

10.ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Платформа не поднимается или не опускается	Недостаточный уровень масла в бутылочном домкрате.	<p>Проверьте уровень масла, следуя инструкции:</p> <ol style="list-style-type: none"> Поверните запорный клапан против часовой стрелки, чтобы шток полностью опустился вниз. Если шток не опускается, примените силу. Откройте пробку маслозаливной горловины. Уровень масла должен быть на уровне нижней точки заливного отверстия. Если уровень ниже, долейте масло до необходимого уровня. Используйте только рекомендованное масло. Верните на место пробку маслозаливной горловины. Закройте запорный клапан и несколько раз полностью поднимите и опустите шток домкрата. Это позволит полностью распределить масло по всей системе. <p>В большинстве случаев это помогает восстановить работу изделия.</p> <ol style="list-style-type: none"> Проверьте работу домкрата.
	В системе домкрата скопился воздух.	<ol style="list-style-type: none"> Поверните запорный клапан против часовой стрелки на один полный оборот. Вставьте рукоятку в гнездо насоса и сделайте ею шесть полных ходов. Поверните запорный клапан по часовой стрелке до упора, чтобы закрыть его. Продолжайте прокачивать насос рукояткой до тех пор, пока шток не примет максимальное верхнее положение и прокачайте еще несколько раз, чтобы удалить воздух, за полнивший систему. Аккуратно приоткройте пробку маслозаливной горловины, чтобы выпустить собравшийся воздух. Поверните запорный клапан против часовой стрелки на один полный оборот, опустите шток в крайнее нижнее положение. При необходимости примените силу. Закройте запорный клапан по часовой стрелке до упора и проверьте работоспособность домкрата. В случае необходимости повторите описанные выше действия еще раз.
Платформа опускается не полностью.	Уровень масла в бутылочном домкрате превышает допустимое значение.	<p>Проверьте уровень и при необходимости слейте излишки, открыв маслозаливную пробку. Полный слив масла осуществляется следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> Поверните запорный клапан против часовой стрелки, чтобы шток полностью опустился вниз, затем закройте клапан. Откройте пробку маслозаливной горловины и слейте все масло.

12. ГАРАНТИЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия установленным требованиям и обязуется в течении гарантийного срока безвозмездно заменять или ремонтировать вышедший из строя изделие, отдельные его узлы при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Хранение оборудования должно быть под навесом или в закрытом помещении.

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи. Для получения гарантии необходимо предоставить изделие с серийным номером, а также приложить счет (чек) с указанием даты продажи. Для получения более подробной информации следует обратиться к дистрибутору.

Избегайте хранения изделия в местах повышенной влажности. Попадание воды приводит к коррозии и к преждевременной поломке.

ВАЖНО! Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Авторизованный дистрибутор и сервисный центр на территории РФ:
Компания ООО «Автосканеры»

Адрес: 125371, РФ, г. Москва, Волоколамское шоссе 97
+7 (499) 322-42-68
info@autoscaners.ru